### 級部で体表


このガスFF蝦房機は、お部屋を快適に暖かくするようにと、次のような 特長をそろえました。 はじめまして、

機能と特畏をじゅうぶんに活用していただき、暖かい冬をお過ごしください。



雇外より燃焼に必要な空気を取り入れ、排気 ガスを屋外へ排出する強制施排気方式(ドF 式)ですから清潔・安心です。

FFタイプ

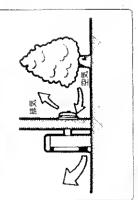


ロンプッシュ点火 **簡単操作の** 

また、室温表示ランプで異常時の故障表示を 表示しお知らせします。

(63ペーン参展)



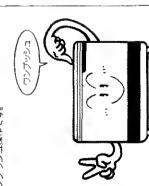


を循環させながら暖房するのでむらがなく快適です。

温風は、足もとから吹出します。野屋の空気

温風下吹出し

品もとから履い

運転・停止は、運転スイッチを押すだけのワンブッシュ操作です。

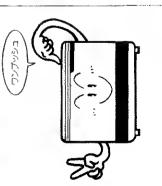

### エアーフィルターのほごり詰りをお知らせずる レムラターサイン在 室温開節·室温表示機能付

エアーフィルターのほいら話りをお送らせするフィルターサインは。サインが感覚したの、フィルターサインな。サインが感覚したの、フィルターの姿勢をしたください。

お習屋の温度を、お好みの窒温に設定しておくと調筋機能(ガス比例制御式)が、ガス章と路量をコントロールし、快適な窒温に除ち

ます。設定室温と現在整温をランプで表示し

(57ペーツ参配)



チャイラドプルーン行 操作ふたをロックする

小さなみ子様がいたずらしても、跨手に運転しないよう、操作ふたをロックすることができます。 きます。



設定室温を忘れない

設定全温は停止後も忘れません。 (59ページ参照) 記憶機能付



R 淵 K

28ペーン物胚)

能力80号の大スペース用ですから学校・事務 所などに最適です。

安心職院

使用中のガーの事故を未然に防ぐ各種安全接 安全装置付 立治安全装置過熱防止装置 置付です。

4種類の安全装置付

み部屋の空気を乾燥させないように加湿面付です。 です。 (58ページ参照) t 目 0= 乾燥かり中る


\*へむしくは() ひので、一ツをごのかくだない。

19

(登峰ペープ25)

# **か部の名称とはたら**

ガスドド暖房機の各部の名称とはたらきを紹介します。

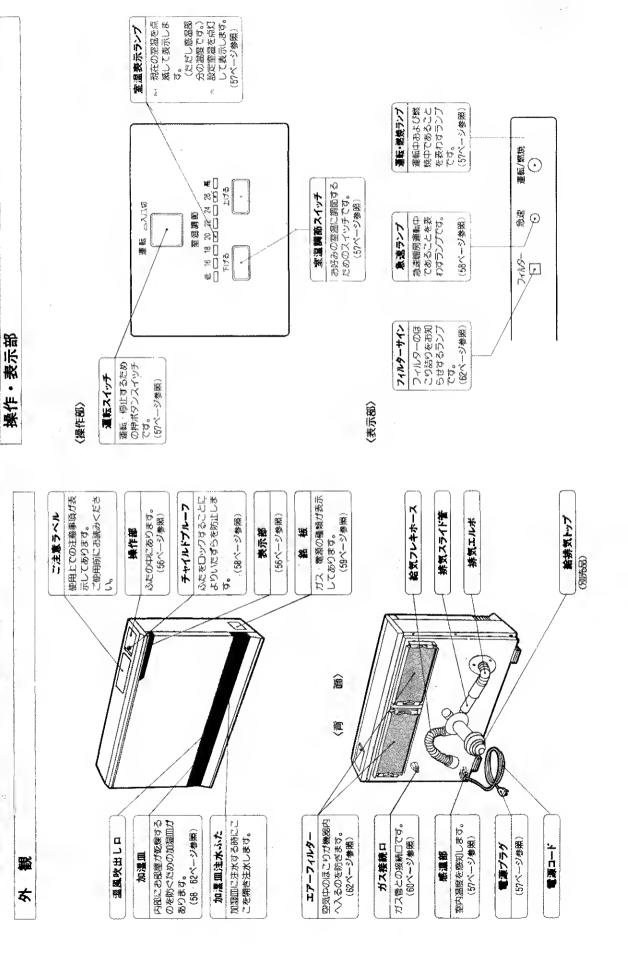


## 操作のしかた

40 お使いになられるときは、59~61ページの「使用上のご注意」 ガスドド暖房機の使いかたです。 あわせんお読みへださい。

### 運転前の準備と確認

□ 機器の近くにスプァーや蒸えやすい ものがないことを確認します。

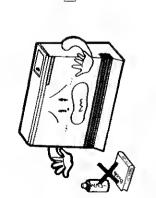

確実に差し込 電源プラグを ロンセントに みます。 N



3 お部屋のガス 栓を全開にし




#### 運転のしかた

### ■運転スイッチを押します。

- ●運転/敷焼リンブの緑色と暗温表示しンプな 成立します。
- ●低火する石運動/整糖レンブ
  在縁由
  打い所の ●熱税ファンが回転しスパーク強がつます。
- の成だに数むひ、パーナーに低火しだいかか ●運転/燃焼ランプガ赤色に変わってから約20 お知らせします。


砂後に温風が出ます。



#### 室温調節のしかた

#### 則 ■室温調節スイッチを押し、 を設定します

- ●初めて運転されるときは、設定室温が22°Cに
  - 表示部を見ながら緊温調節スイッチを押し、 セットされています。
- を「切」にしても記憶しています。毎回、セ ※設定望温は一覧セットすれば、運転スイッチ いる語の報道にセットしてください。 ットする砂散はありませた。

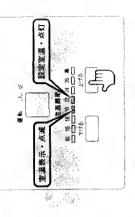

二注意


約90秒で、産温コントロールが働き消火します。設定変温を開節して、現在窓温より高くしてください。設定変温よりも現在窓温が低くなるまで再度点火動作に入りません。自動室温調節により、紫鏡が停止するときがあります。そのときは、温転/燃焼ラン ・暫温調節スイッチでセットした設定変遣よりも、現在強温の方が高いときは、点火後、

プが赤色→緑色に変わります。 ・室温表示は、機器裏面の懸温部の温度を表示していますので、お部屋の温度とは若干異なります。 宮温表示は目やすとしてください。

#### 停止のしかた

## ■運転スイッチを押し「切」にします。

その間は、電視プラグを扱かないでください。 てから停止します。(機器内の値数が低くなる 治火後、対派ファンは数分間、回転しつづけ 運転/燃焼ランブが消えます。 まで治かずためです。)



・燃焼中、運転スイッチを「入」のまま、お部屋のガス栓の操作による停止や、電源プラグの引き抜きによる停止は、行わないでください。故障の原因になります。 (1) 機型

> 初めてご使用になるときや、しばらく使わなかったときは、運転操作をしても配管内 に変気があるため、「国の操作で点火しないことがあります。 ・スパーク音がして、約15秒程たっても点火しないときには、自動的に運転を停止します。そのときには、再度運転操作を行ってください。 製型门

### 操作のしかた

#### 急速暖房機能

# ■寒い朝など、お部屋をす速く暖める機能です。

- お部屋の温度が設定室温より約2。C以上低い と、点火した時から16分間に限り自動的に大
- きな能力で運転し、す速くお部屋を暖めます。 ●お釣屋の温度が設定室温に近づくと、自動的 に急速暖房運転は解除されます。




# ・お部屋の選度が設定室道(室温製館スイッチでセットされた温度)より高いときや、戦スイッチを入れてから15分以上搭通したときは急速機房運転しません。

機型行

### 風向き調節のしかた

## ■風向きは左右にかえることができます。

●ドライバーなどの適当な棒で在右にーバーの 何をを護節します。

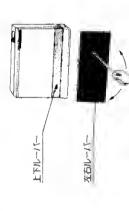


・上下ルーバーは、固定式ですので置着できません。・山下ルーバーは、固定式ですので置着できません。・過風が吹出している時は、整くなっています。風向震道はやけどをするおそれがありますので行わないにください。 瞬節は、何回も行うとルーパーが折れる場合があります。(5~6回程度としてください) 機想行

## チャイルドプルーフのしかた

小さなお子様のいたずらによる事故を防止するため、操作部のふたは施錠できる様になっています。

左(反時計方向)へ回せばロック解除となりま 右(時計方向)へ回せばロックできます。又、 ・ 内臓品の専用キーで施錠を行ってください。

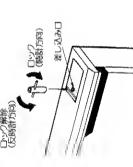

## 

火门额

お部屋が乾燥する時は、加湿皿へ注水し加湿してください。

**村漫目への油水のしかた** 

### ■加湿皿注水ふたを開きます。

・ルーバーをつまんで引きます。

### ■注水口に注水します。

加湿目洪水ふた

- ・やかんなどで静力に水丘線まで水を入れます。 にもどします。
  - \* 問題の大糸が、室道などによっては、射織の ※加強目には、約3000ccの水が入りますが、使 その場合は、市籔の加湿器をご使用ください。 田辺熊阪園は10~15時間と時間に輪がありま は強用では不足になることがあります。

计火门

すので、かまがお米量を確認してくだおい。


## ・議局が吹出しているときは、勢くなっています。加護国への法水はやけどをするおそれがありますので行わないでください。・お都屋が結構しやすい状態のときには、法水をさけてください。・水位様より上への注水は、しないでください。 類型力

## 加湿血注水、ホトロックのしかた

小さなお子様のいたずらによる事故を防止するため加湿皿注水ふたは施錠できる様になっています。

#### ■ロック

ロック用ないを由下しイバーで在へ回します。

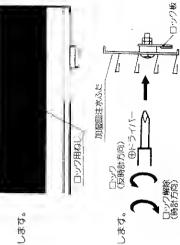

■ロック解除

・ロック用ねじを色ドウイバーで右へ回します。


## 使用上のご注意

ガスFF暖房機をお使いになる前に、次の項は必ずお読みください。

### 使用ガス・電源について

#### ■ガス種・電源は、機器右側面の 銘板に表示してあります。

- ●絡板に表示してあるガス(ガスグループ)以外のガスでは使用しないでください。
- この器具はAC100V(50/60社)用です。AC 100V以外の電源電圧では使用できません。

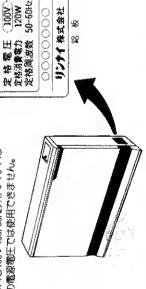

●ガス種・電源が万一橋っているとはは、お買上がの販売店に追募ください。そのまま使用しますと性能が不十分であったり、配製な場合があります。
 ●転席されてご使用になる場合、供給されているガスの種類、偏減もご確認ください。もし違っている場合は、調整や改造が必要となりますので転配先のガス都要者にご由版ください。

#### 用途について

## ■衣類の乾燥などに使用しないで

- ●暖房以外の用途(洗濯物など衣類の乾燥)に使用しないでください。
- 女類など職器の上に置いたの、掛けたのなる た温風吸出し口や、フィルター窓ががふなだ たて、機器内に整がこもの大数倍級です。



### 使用場所について


### ■可燃物を近づけないでパ

変具、壁、カーナンなど整えやすいものからじゅうぶら離れたいらで使用してください。 をうぶら離れたいらで使用してください。 機略を設置されるときしゅうぶんに確認してく ださい。

ガス種の確認

駅市ガス13 A・12 A 用

RHF-1004F-2 外壁用 (FF-W) 13 A · 9,600kcal/h 12 A · 8,950kcal/h 帝リンナイ株式会社 電源の儀器

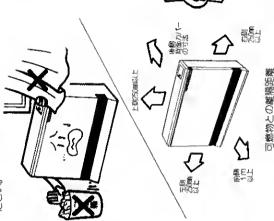


●機器の前方1m以内に物を置くと、温鬼ガこもって機能がはたらかず、温度コントロールガできなくなることがあります。 機器の前方1m以内には物を置かないでくだ。

## ■特別な部屋での使用は避けて*川*


この機器は、一般家庭の暇房用としてつくられています。美容院、工場など、スプレーや化学業品を使用したり、輸武こりの多い場所では、使用しないでください。

ドド温風魔馬機で暖房している部屋では、シリコンを配合した枝毛用コート、ヘアートリートメント化粧品(枝毛用)は、点火ミスや途中消火など故障の原因となりますので使用しないでください。

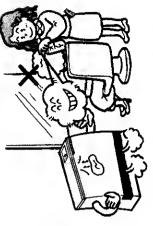

### ■じゅうたんには敷板をパ

毛足の長いじゅつだんの上に個人場合は、じょしぶで不然性の敷板などを敷いてください。 長時間使用すると、じゅうだんが変色したりするこれがあるとます。

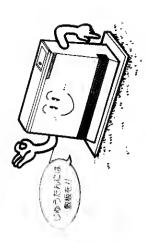

### 使用上の二注

#### ガス漏れ予防


## ■ガス接続は専門業者に依頼を "/


ガス管は規定の強化ガスホースが、金属管接続 が必要です。お買い上げの販売店まだは、当社 の支社、支店、営業所などへ依頼してください。

外出の時など使用されない時は、ガス栓を必ず

関めてください。

■外出はガス栓閉めて"//

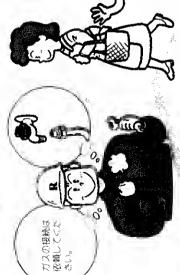

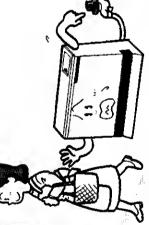

#### ガス事故防止

#### ■ガス臭いときには //

核気偏や縄気器製のスイッチの入・切か、電源 プリグの抜き港し、リイターなどで火をしけた りなるこれは徹然のしないでくがあい。

たは、当社の支社、支店、営業所などにご連絡

ガスを外へ出してから、お買い上げの販売店ま あわてずに、ガス栓を閉じ窓や戸を全部あけて





ください。

#### かけどに消費

## ■温風吹出し口は熱くなっていますパ

**脳風似出し口に、手や体を触れるとやけどをす** ることがありますので、特にお子様が触れるこ とのないように注意してください。

機器にのつだり、腰をかけたり、重いものを乗

甘たりしないむくだかい。

■瘷器にはのらないたパ

機器が変形したり、やけどや機器の故障の原因になります。



## ■温風を、直接身体に当てないようにパ

温電を長時間、直接身体にあてますとやけどの **病気の方には、まわりの方が注意してください。** おそれがあります。特に小さなお子様、お年嘗、



## ■給排気トップは数へなっていますバ

暖房中の給排気トップは熱くなっています。手 お子様の手の届く位置へ設置される時は、防護 い触れたの幽を近してたりつないたください。 **ドシア(別売品)を订料用へだおい。** 



被排気ナップからは、禁気ガスや 異玩動物など、魔剣、汚染されて 水蒸気が出ますので近く口種木、 機性行

は困るものは置かないでください。・銘券気トップに扱やあき缶などを


### 使用上のご注意

#### 火災予防

### ||引火物を近づけないで!|

&器や格様気トップの近くには、砲隊物(ガンコン、ツンナーなどの引火物)を着対近づけないようにしてくだよい。また、養器の近くや、アーメブレーなどの引火物を使用しないたくだ

#### 引火するおそれがあります。



## 温風吹出し口に物を入れないでパ

落、 布、 ブレスチックなど か、値段及出し口に 入れないでくがあい。

#### 燃えたり、果物通路をおこしたりして、たい へん危険です。




## ■スプレー缶を機器の前に置かないで!!

スプレー缶(殺虫剤、ヘアースプレーなど)を養器の削力1m以内に置かないでくだらい。 でスプレー缶の圧力が上がり繰発する恐れがあっます

## ■温風吹出し口をふさがないで!!

後窓の上や西田には、繋えやすいものを離けないでください。また、温路及出し口の街に巻を纏いたのして結婚及出し口をふむがないてへだがいた。


#### 温風吹出し口をふさぐと、果然過級をしたり、 温度コントロールができなくなることがあり # # #

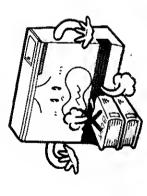

## ■機器に水がかからないように!!

奏器の上に、花庵、やかんなどをのせないでください。

#### 機器内部が木でぬれますと、腐食するばかり でなく、調電、火災の危険があります。

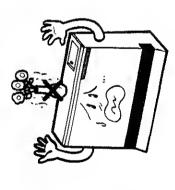

### 異常時の処置

### あわてず、まず消火をパ

万一、異常が起きたとき(養眠が異常に繰い、ゴーゴー音がするなど)や、緊急のときでもあわてずに運転スイッチを「切」、ガス栓を閉じ、お買い上げの販売店まだは、もよりの当社の支社、支店、営業所などにご連絡へださい。

### 1] 運転スイッチを切り



#### **E**

3お買い上げの販売店へ連絡

#### 積雪口注意


書が接近したときは、使用を中止して、電源プラ

體口注意

グをコンセントかの扱いてくがさい。


激しい難のときは、複雑を激瘍することがあり ます。



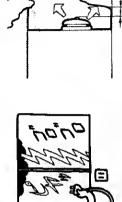

## 給・排気筒についてのご注意

・機器本体に必要以上の振動を与えないでください。 絡・排気間のはずれの原因になります。 治・排気間がはずれているのに気がついたら、ご使用をやめて、お買い求めの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所などへご運絡へださい。

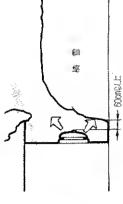

#### 機器の設置について

- 機器の設置は、お買い上げの販売店に依頼し、 安全な位置に正しく設置してご使用ください。
- 正しく設置されているが、工事説明書を参照して確認してください。

# お手入れのしがた

安全にお使いいただけるよう点検とお手入れは定期的に行いましょう。



・療器が冷えているときに、行ってください。・エアーフィルター・加速回以外の部品は絶対に分解しないでください。・エアーフィルター・加速回以外の部品は絶対に分解しないでください。・指禁気トップにカバーなどがしておったり、近くに可能物などが順いてないか確認し

てください。 ・ガス者、電源コードが高温部に触れたり被損していないか確認してください。 ・旅排気筒の接続部が外れていないか確認してください。

#### 器体のお手入れ

かわりかい布をぬる非藩でぬりして、よくしぼ してから払いてください。







#### 加湿皿のお手入れ


殿服ツーズンが終むしたと参い行ってくだない。







●清掃後は逆の手觸にしたがい必ず加湿皿を取 (応れますと異常過熱の原因に り付けます。 なります。)



DIM

( ) 表现行

・最級関お使いになると、水にとけ込んでいるいろいろな成分が蒸発した後に白い粉として製り、国内部に付着します(棒に筆になることはありません)。・また、水を入れたまま使用しないでおくと水あかや強が発生して不著生です。いずれも加速国を取り出して水洗いします。

排除・お平入れは、けが全防ぐためにも必ず手袋をはめて行ってください。

日注意

## エアーフィルターのお手入れ

フィルターサイン」が点頭したときは必ず播除 **をしてください。** 

「フィルターサイン」が点域します。このとき は必ず運転を止め、機器が沿えてから、すみや エアーフィルターに、ほこのやごみがたまると、 か行連称してくがかり。

アーフィルダー

こりがたまっていると思われるときは、お部屋 ■フィルターサインが、依然していなくても、ほ の確保などのときにいっしょに確保をされると 簡単で気持よくお使いいただけます。 (1週間に1回程度)

上に引き抜くと外れます。エアーフィルダーは、



■おなどでも行ぶれたとあは、色が田中柱光道(飲 器・野菜洗い用)で手早く洗い、水気をよくはら してなり、いゆう必らに弦楽を行くだない。

国風気の出し口

■掃除が終むのましたら、確実に取り付けてくだ 0 1 X







この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。 使用中に、機器が停止したら安全装置が作動していないか調べてください。

安全装置作動時の表示	<b>表</b> 示		4	
室温表示ランプ	運転/燃焼ランプ	女主教画		
安仙路路 年 16 18 20 22 24 28 周		スパーク安全装置	点火時スパークが正常に飛ばないと さに作動し運転を停止させます。	
「低」「16」「18」点域		Agginal and the second	- ///ppp.massass	
報酬額 年 16 18 20 22 42 8 編 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	は、一般の		点火時、バーナーに着火しなかったときなどに安全装置が働き、生ガスの放出を物出します。	
な		过 致 等 等	使用中にパーナーの炎が消えた場合に安全装置が働き、生ガスの欧出を防止します。	
短 <sup>3</sup> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	→ (	過級の正装置(通数スイッチ)	機器内が異常過熱したときに、ガス を止め運転を停止させます。	
	7-7-5-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7	通 繁 的 正 狭 牆 (強限アコーズ)	機器内が箕常邊線したときに、ガス を止め運転を停止させます。	
報節編86年10-18-20-22-22-28-8月10-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1	O æ	過電流保護装置(電流にコーズ)	過電流が流れだときに、ヒューズを 切り運転を停止させます。	
幸通職的 低 16 18 20 22 24 38 高 養 數 數 數 數 數 全 數 元 元	# (9#)	· 诗 · 安 · 全 · 英 · · · · · · · · · · · · · · · ·	停電中は使用できません。安全装置 が働き、ガス通路を止め運転を停止 させます。	

が聞まっていたり、聞きたりなかったとき 作動します。 が開きたりなかったときや、強い風が吹いなどに作動します。 様状態になったときに作動します。 一カイルターがほこり話りしていたり、また 映出し口に凝黙物があるときなどに作動し 一部がショートしたときなどに作動します。 たときに作動します。	展	处 置 方 法
が開まっていたり、開きたりなかったとき 作動します。 が開きたりなかったときや、強い風力吹いなどに作動します。 様状態になったときに作動します。 一カイルターがほこり話りしていたり、また 「吹出し口に凝害物力あるときなどに作動します。 「路がショートしたときなどに作動します。 だときに作動します。		修理が必要です。 お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支払、 支店、営業所などにご連絡ください。
が開きたりなかったときや、強い風が吹いなどに作動します。 ・フィルターがほこり話りしていたり、また ・サイルターがほこり話りしていたり、また ・サイルターがほこり話りしていたり、また ・サイルターがほこり話りしていたり、また ・サイルターがほこり話りしていたり、また ・サイルターがはこうに ・東が優になったときに作動します。 ・たときに作動します。	ガス栓が閉まっていたり、開きたりなかったとき などに作動します。	
・フィルターガほこの結りしていたり、また ・フィルターガほこの結りしていたり、また 際状態になったときに作動します。 路ガショートしたときなどに作動します。 たときに作動します。	ガス栓が開きたりなかつたときや、強い風が吹いたときなどに作動します。	定収斂、事酬費ファトバのでき
	エアーフィルターガほこの話のしていたり、または温風吹出し口に降害物があるときなどに作動します。	エアーフィルター邸の場除や、障害物を取りた後しばらく(5~6分)レてから再産気したい。 (電気ブラグは対派ファンが回っていだは抜かないでください)
電気回路がショートレだときなどに作動します。 お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支払、 文店、営業所などにご連絡へださい。 高電したときに作動します。 適電したら、再運転してください。	異常温熱状態になつだときに作動します。	修理が必要です。 お買い上げの販売店、まだはもよりの当社の支社、 支店、営業所などにご連絡ください。
	電気回路ガショートしたときなどに作動します。	修理が必要です。 お買い上げの販売店、またはもよりの当社の 支店、営業所などにご連絡ください。
	9電したとさに作動します。	通電しだら、再運転してください。

# 故障かな?と思っ

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。 修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

## 次のことを調べてください。

通	e¥.	点板のボムント	神服ペーツ
温転スイッチを押しても	帯しても	・電源ブラグガコンセントにしつかの差し込まれて	57
運転しない。		いまずか。	
(運転/燃焼ランプ:緑色	/ブ: 薬色	<ul><li>ご家庭のヒューズやブレーカガ切れていませんが。</li></ul>	1
が点灯しない)		<ul><li>●母電ではありませんか。</li></ul>	AAAAA AAAAA AAA
点火しない	\$ 1	・お野屋のガス栓ガ全開になっていますか。	57
(通転/総飛ンソン・米町に成立しない)	米の	●ガス管内に空気が残っていませんか。	1
		<ul><li>エアーフィルターにほこりがたまっていませんか。</li></ul>	29
		(レイバダーセインは低減してい味けらな。)	
使用中に消火する	ko	・ 適関 及 出 し じ が ふ か が れ て い ま せ や か 。	61
		●結禁戦下シブが必われていいいけんな。	99
		◆エアーフィルターにほこりがだまっていませんか。	29
		・設定室温が低くありませんか。	1
		・  ・  の  の  の  の  の  の  の  の  の  の  の  の	1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		・温風収出し口が障害物でふさがっていませんか。	61
よく難まりない		・強化ガスボースがつぶれたり、折れたりしていま	1
		せんけ。	
		<ul><li>●お部屋のガス栓は、全開になっていまずか。</li></ul>	257
		<ul><li>●機器車が1m以内に物が置いてありませんか。</li></ul>	88
	dalikidak kalisisis Parakasis dakerrerer	The state of the s	
ガス臭い		●ガス管の接続は確実にされていますか。	8
	,		

# こんなときは故障ではありません。

海	原因とな業
シーズン始めや、長時間運転しなけった後、 おかなか点火しない。(繁既ランブガンがない)	点火(整株ランプが点灯)するまで運転操作をくり返します。
初めて種類したときや、シーズン始めには、 類やにおいが出る。	数部内的の内的などにに着している油やホリンが飛けるかめらす。 しばの人数対しながのに関手へがない。
点火したときや、停止した後「コン」「コン」 という音がする。	ガス通路を開閉するための電磁弁(電気で開閉するガ ス井)が作動するときの音です。
点火しだときに、「ボッ」という音がする。	点火音ガする場合ガあります。
昭屋が乾燥する。	B屋の温度ガエガると相対遠度ガ下がるためです。 加 湿皿に注水してください。 なお不足のときは市販の別 湿器をご使用ください。
養殖してもなく消風が出ていない。	冷風を出さないようにしてあります。機器内倒が暇まると、自動的(点火後約2分)経して)に温風が出はじめます。
運転中に「シャー」と音がする。	ガスの通過音ガする場合があります。
点火後や、停止後に「チリ」「チリ」とキシミ 音が出る。	機器内的の的品などが加熱や治母される際に金属が影楽、収縮して起こる音です。
停止してもすぐに対流ファン(追風)が停止しない。	機器内閣を治やしてから自動的に止まります。
誤って電源ブラグを扱いてしまったため、す く差し込んで運転操作をしたが点火しない。	内部ガネえまで数分間待ってから、再度運転操作を してください。
寒い日、給排気トップから白い煙がでる。	排気ガス中の水蒸気が湯気として白く見えるもので異 常ではありません。

このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店または、もよりの当社 の支社、支店、営業所などへご連絡ください。



不完全な処置は、事故のもとになりますので、絶対にお客さまご自身での分解、修理はしないでください。



### ■サービスを依頼されるときは

- 64ペーシの「故障力な?と思つたら」の頃を見てご確認へださい。それでも直らない場合、あるい はご不明は場合には、ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもよりの当社の支社、 **支店、営業所などにご連絡へださい。** 
  - プレクーサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。 (1) お名前、住所、電話番号、適順 (付近の目印等)

**公昭名(FTF-1004F)** 

③ガスの種類

(4) (できるだけ群しく) (5)新聞ご希望日

#### ■保証にしいて

- 取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- ●必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保 配してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が維持できる場合、有料で修理 いたします。

## |権修用性能部品の最低保有期間について

補係用性能問品の最低保有期間は、当製品の製造打切後7年間となっています。なお、補係用性能 部品とは、その製品の性態を維持するだめに必要な思品です。

#### ■転居される場合

ので、転居先のガス種および電源周波数を確認のうえもよりの当社の支社、支店、営業所などまた は転居先のガス会社に相談し調整したうえでご使用ください。この場合、費用は保証期間中でも育 ガスの種類および電源周波数ガ異なる地域へ転居される場合は邸品の交換や調整が必要となります 料となります。また転居先で設置工事をなさる場合は必ず専門の工事店に依頼してください。

# ■アフターサービス等についてわからないとき

●お買い上げの販売店まだは、当社の支社、支店、営業所など(別添の「連絡先」一覧表ご参照)に お問い合わせください。

- ●電源ブラグはコンセントより抜いて、お都屋のガス柱は確実に閉めてください。
- ●また、暖房シーズンが終わって、次のシーズンまで長期間保管しておく場合、62ページのお手入れを 行って、そのまま設置した状態で保管してください。
  - ●加湿囲に水を入れてあかないでください。

・お客さま自身で移動したり、設置したりしないてください。・他器の下にある、じゅうたん、豊などを交換する場合はお買い上げの販売店または、もよりの当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。 に注意